公胶芯前面视图

□ ⊕ 16 ◒ 12 ⊗ 8 ● 4 ✚ 0 ⊙ <E/1



J,´3	6 $	6 $	6	6	6		
N˝°+e »	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&
N˝°+e#q	$	$	$	$	$	$ $	$
1 Gÿ						; ;	
1 j(							
6@+e »	9	9	9	9	9	9	9



J,´3			$			
N˝°+e »	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&
N˝°+e#q	$	$	1 $	$	$	$
1 Gÿ						
1 j(						
6@+e »	9	9	9	9	9	9

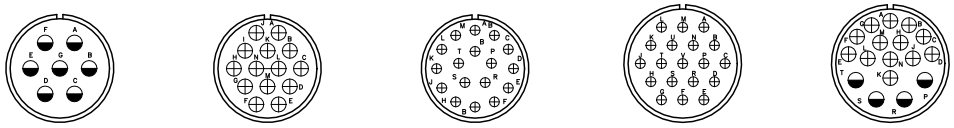

J,´3						$
N˝°+e »	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&
N˝°+e#q	$	$	$	$	$	$ $
1 Gÿ						; ;
1 j(						
6@+e »	9	9	9	9	9	9

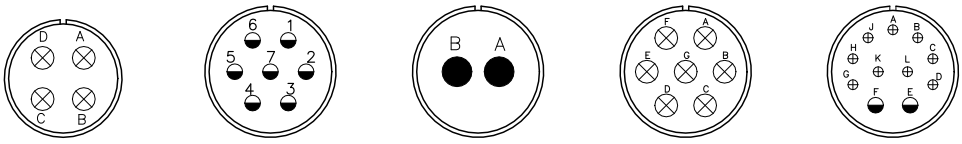

J,´3						
N˝°+e »	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&	9 $&
N˝°+e#q	$	$	$	$	$	$ $
1 Gÿ						; ;
1 j(						
6@+e »	9	9	9	9	9	9

公胶芯前面视图

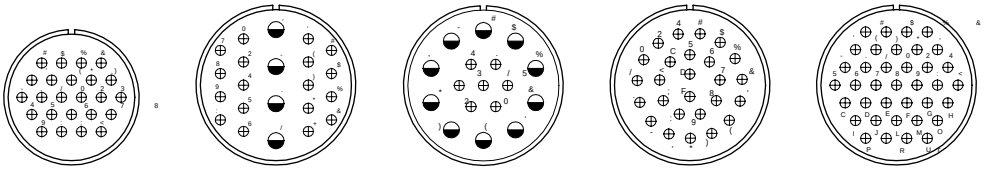

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□

9 $ &
$
;
9

9 $ &
$
;
9

$
9 $ &
$
;
9

9 $ &
$
;
9

9 $ &
$
;
9

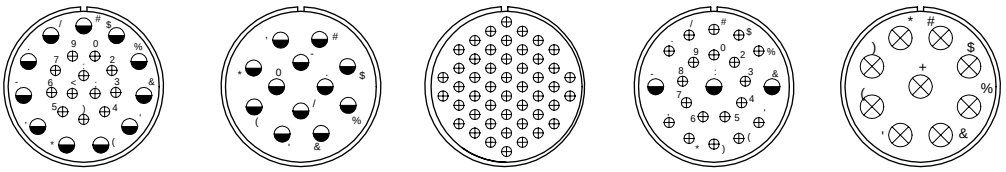

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□

$
9 $ &
$ $
;
9

9 $ &
$
9

9 $ &
$
9

$
9 $ &
$ $
;
9

9 $ &
$
9

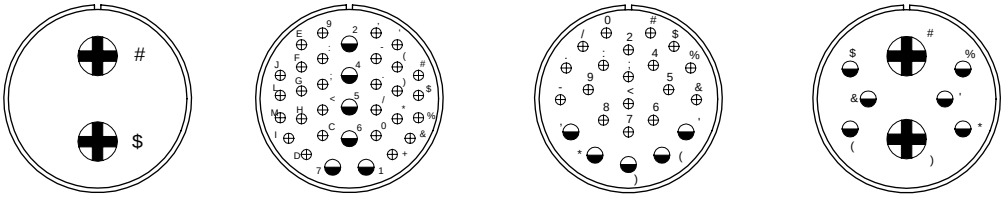

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□

9 $ &
$
9

$
9 $ &
$
9

9 $ &
$ $
;
9

9 $ &
$ $
;
9

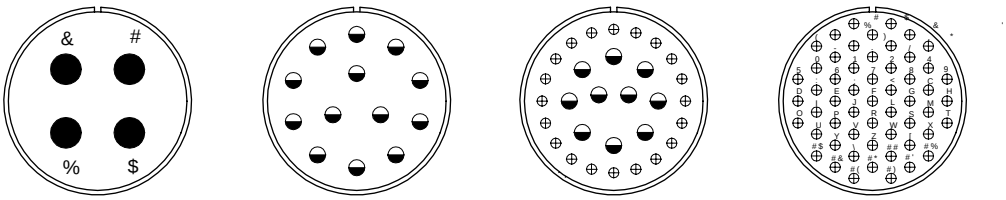

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□

9 $ &
$
9

9 $ &
$
;
9

$
9 $ &
$ $
;
9

$
9 $ &
$
9

公胶芯前面视图

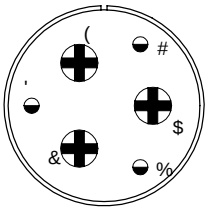

9 $ &
$ $
; ;

9

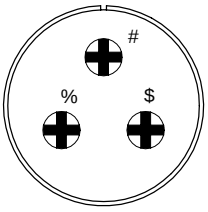

9 $ &
$

9

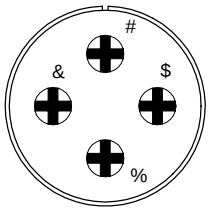

9 $ &
$

9

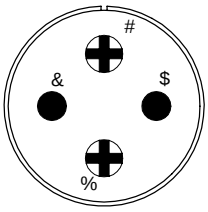

$
9 $ &
$ $
; ;

9

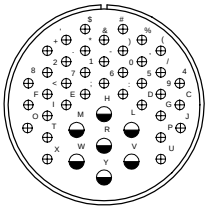

$
9 $ &
$ $
; ;

9

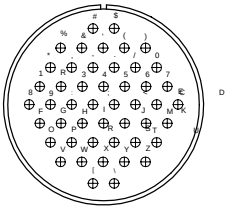

9 $ &
$

9

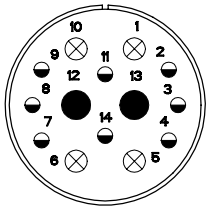

$
9
$ $ $
; ; ;

9

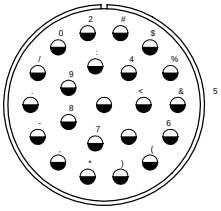

9 $ &
$

9

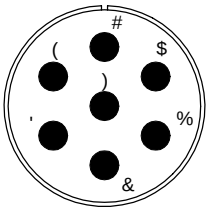

9 $ &
$

9

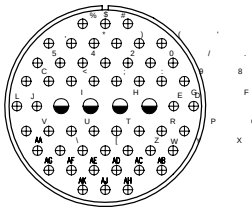

9 $ &
$ $
; ;

9

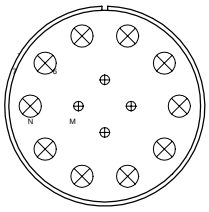

$
9
$ $
; ;

9

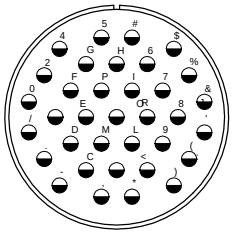

9 $ &
$

9

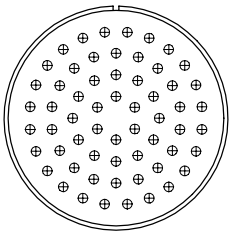

9 $ &
$

9

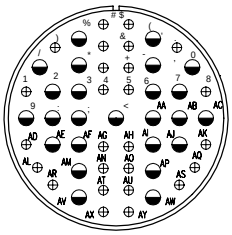

9
$ $
; ;

9

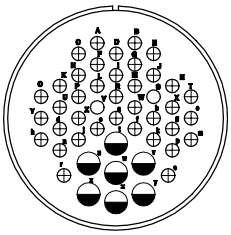

$
9 $ &
$ $
; ;

9

ASVG	RM	03	R	18	19	PC	X	/

产品系列

插座安装方式：
RM： 后安装
省略：前安装

连接器类型：
01： 线缆连接插座
02： 盒式安装插座，螺纹安装孔
020：盒式安装插座，通孔安装
03： 带尾部附件的盒式安装插座，螺纹安装孔
030：带尾部附件的盒式安装插座，通孔安装
06： 直插头
07： 螺母插座，后安装
08： 弯插头

连接器服务等级：
R: 可接尾部附件，带电线密封环
A: 可接尾部附件，不带电线密封环
F: 带护套尾夹和电线密封环
AF: 带护套尾夹，不带电线密封环
SF: 可外接螺纹附件和电线密封环
ASF: 可外接螺纹附件，不带电线密封环
RS: 带电线密封环
RMI: 尾部定制内螺纹附件，带电线密封环
AMI: 尾部定制内螺纹附件，不带电线密封环

外壳尺寸：
14S, 16S, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40

插针排布，请见 P5~7:

插针类型：
PC: 插针，压接式
SC: 插孔，压接式

防误插选择：
省略：标准键位
W: 请参考 P9
X: 请参考 P9
Y: 请参考 P9
Z: 请参考 P9

外壳表面处理：
省略：镀黑锌
NI: 镀镍
GZ: 镀绿锌
BA: 黑色阳极氧化
ZN: 锌镍